

AeroGarden® | Guide de démarrage rapide

Bienvenue au monde du jardinage intérieur!

Étapes simples pour installer votre AeroGarden et commencer une culture (aucun outil requis)



Harvest

N° de modèle :

100690-BLK / WHT / RED



Harvest 360

N° de modèle :

100692-BLK / WHT / RED



Harvest Slim


N° de modèle :

100694-BLK / WHT / SGE

Commencez à cultiver en 4 étapes rapides et faciles!


1

Assurez-vous que le bol est bien inséré dans la base et que la surface de jardinage est bien alignée sur le bol.

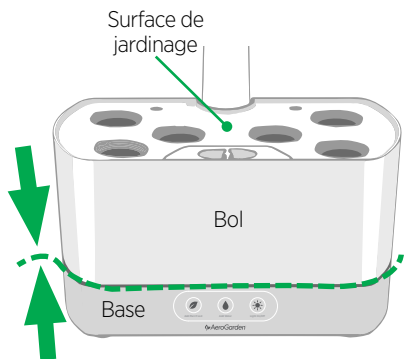


2

Assurez-vous que le câble d'alimentation de la pompe est connecté au port à l'arrière de la base. Branchez l'adaptateur de câble d'alimentation.

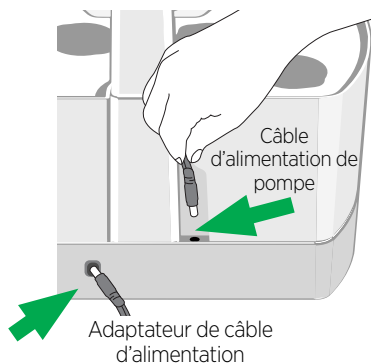

3


Remplissez le bol d'eau jusqu'à la ligne « Remplir jusqu'ici » (Fill to Here). Ajoutez l'engrais directement au bol en suivant les directives.

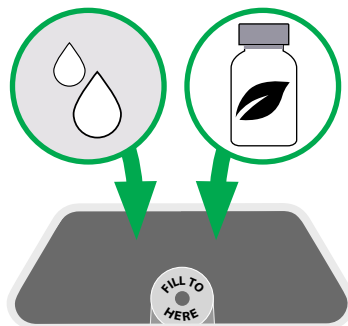

Couvercle de plaque d'alimentation

4

Placez les capsules de semences dans les trous de la surface de jardinage. Déposez un dôme de croissance sur chaque capsule de semence.

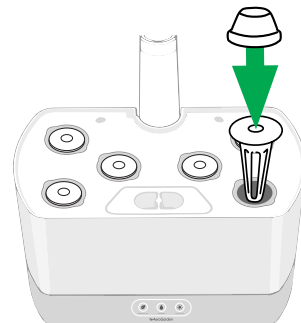

Contenu



Jardin avec lampe de serre à DEL



Adaptateur de câble d'alimentation



Dômes de croissance



Capsule de semence




Engrais

Bon à savoir



Température idéale : 16-24 °C (65-76 °F)



Hauteur minimale/ maximale



Laissez les étiquettes sur les coupelles de semence



Après la germination

Ce dont vous avez besoin





Il suffit d'ajouter de l'eau

Paramètres de jardin





Engrais

- Versez de l'engrais liquide dans le bol la première fois que vous plantez vos capsules de semences, et toutes les 2 semaines lorsque le  bouton de rappel s'illumine Rouge.
- Suivez les directives de dosage de la bouteille de l'engrais et remplissez la base d'eau jusqu'à la ligne « Remplir jusqu'ici ».
- Touchez le  bouton une fois pour désactiver l'alarme et réinitialiser le programme de fertilisation.

Soigné par 


Saviez-vous... Les boutons de votre panneau de contrôle s'allumeront lorsque vous branchez votre jardin? Ils resteront allumés, et deviendront ROUGE en cas d'alerte.

Pour commencer une nouvelle culture

Pour commencer une nouvelle culture, touchez le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes. Le bouton  clignote 3 fois pour confirmer sa réinitialisation. Tous vos rappels sont maintenant réinitialisés, et vous êtes prêt à planter..




Remplissage

- Le bouton  clignote Rouge lorsque le niveau d'eau baisse de moitié en dessous de la ligne de remplissage.
- Vous pouvez remplir le bol jusqu'à la ligne « Remplir jusqu'ici » (Fill to Here) quand vous voulez. Pour optimiser la croissance, gardez le bol bien rempli!


Bon à savoir :

La pompe est réglée pour FONCTIONNER pendant 5 minutes et S'ÉTEINDRE pendant 25 minutes.

Si le bouton  est vert, vous pouvez le toucher une fois pour tester la pompe.



Lampe

Touchez le bouton  pour allumer ou éteindre temporairement la lampe de culture à DEL. Cela n'affectera pas l'horaire du cycle d'éclairage et le faire à l'occasion ne nuira pas à vos plantes.

Une fois que vous avez touché le bouton, la lampe restera allumée ou éteinte jusqu'à la prochaine heure prévue d'allumage ou d'éteignage de la lampe.

Régler le temps de FONCTIONNEMENT de la lampe

Lorsque vous branchez votre AeroGarden pour la première fois, la lampe de culture S'ALLUME et continuera de s'allumer à la même heure tous les jours. Elle s'éteint automatiquement après 15 heures de fonctionnement.

Pour changer l'heure à laquelle la lampe de culture S'ALLUME, suivez les étapes suivantes :

- Touchez le bouton Marche/Arrêt de la lampe et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes, puis lâchez-le lorsqu'il se met à clignoter.
- La lampe à DEL S'ALLUME et S'ÉTEINT une fois pour confirmer qu'une nouvelle heure d'allumage de la lampe a été configurée.

Votre lampe de culture S'ALLUMERA à cette heure chaque jour et elle restera ALLUMÉE pendant 15 heures.

Remarque importante concernant la lampe :

Votre AeroGarden Harvest contrôle automatiquement la durée de fonctionnement de la lampe de serre afin de procurer à vos plantes une quantité parfaite de lumière. Pourvu que vos plantes soient éclairées pendant 15 heures, l'heure à laquelle la lampe s'allume ou s'éteint n'est pas importante. Nous vous recommandons de faire en sorte que la lampe s'allume le matin et s'éteigne en soirée pour suivre votre horaire personnel.

Avertissement : les modifications qui ne sont pas expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité d'utilisation de l'appareil par l'utilisateur.

Remarque : La conformité aux limites établies pour un appareil numérique de classe B conformément à la section 15 des règles de la FCC a été testée et confirmée. Ces limites sont conçues de façon à offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut irradier des radio-fréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il pourrait produire des interférences nuisant aux communications par radio fréquences. Cependant, il n'est pas garanti qu'il n'y aura pas d'interférences dans une installation en particulier. Si cet appareil produit des interférences nuisibles à la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de réduire ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Changer l'orientation ou l'emplacement des antennes de réception.
- Brancher l'appareil sur une prise reliée à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Augmenter la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio ou en télévision pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux dispositions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire d'interférences nuisibles et (2) l'appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence susceptible de provoquer un mal fonctionnement.

ÉTATS-UNIS AVERTISSEMENT – Vous êtes averti que toute modification qui n'est pas expressément approuvée dans ce manuel pourrait annuler votre autorité d'utilisation de cet appareil.

Entretien par l'utilisateur: Tout service d'entretien doit être réalisé par un technicien autorisé. Rangez l'appareil dans son emballage original lorsque vous ne l'utilisez pas.

Débranchez l'appareil de toute source électrique avant d'entretenir ou de remplacer la lampe ou des pièces de la lampe. Utilisez seulement une lampe à DEL de remplacement AeroGarden.

NE PAS SUBMERGER

**USAGE MÉNAGER SEULEMENT
POUR L'USAGE À LA MAISON**

Ne submergez pas le câble d'alimentation dans l'eau ni un autre liquide. Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez l'appareil électrique AeroGarden, les mesures de précaution élémentaires suivantes doivent toujours être prises :

Lisez toutes les directives avant d'utiliser cet appareil AeroGarden. **CONSERVEZ CES DIRECTIVES**

1. Pour réduire le risque de décharge électrique, l'AeroGarden est muni d'une fiche particulière. Veillez à ne modifier cette fiche d'aucune façon.
DANGER – Pour réduire le risque de décharge électrique :
2. Débranchez toujours l'AeroGarden de toute source d'alimentation avant de le nettoyer.
AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de brûlure, d'incendie, de décharge électrique et de blessure :
3. Débranchez l'AeroGarden de la prise électrique avant d'installer ou d'enlever des pièces.
4. Veuillez prendre les précautions appropriées lorsque votre AeroGarden est utilisé à proximité de personnes nécessitant une supervision étroite, comme les enfants, ou lorsqu'il est utilisé par de telles personnes.
5. Utilisez seulement l'AeroGarden aux fins décrites dans les directives. N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.
6. N'utilisez jamais un AeroGarden dont le câble ou la fiche d'alimentation comporte des dommages, qui ne fonctionne pas correctement, qui a été endommagé par une chute ou qui est tombé dans l'eau. Dans une de ces éventualités, communiquez avec www.AeroGardenSupport.com ou avec le distributeur autorisé de votre pays pour obtenir des directives.
7. Tenez le câble d'alimentation éloigné des surfaces chaudes.
8. N'utilisez jamais l'appareil si les événements sont bloqués. Gardez les événements exempts de peluches, cheveux et autres débris.
9. N'échappez pas et n'insérez jamais d'objet dans n'importe quelle ouverture électrique.
10. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
11. N'utilisez pas cet appareil dans les endroits où des aérosols (vaporisateurs) sont utilisés ou de l'oxygène est administré.
12. Ne touchez pas les pièces mobiles ni les pièces susceptibles de se réchauffer comme la pompe, la lampe, les surfaces réfléchissantes et les autres surfaces similaires.
13. Tirez la fiche de la prise électrique pour débrancher l'appareil
14. Ne placez pas et ne submergez pas la base, les câbles, les fiches, ni la hotte de lampe dans l'eau ou dans un autre liquide pour les laver.
15. La lampe de culture à DEL ne doit jamais entrer en contact avec de l'eau pendant qu'elle est chaude.
16. Utilisez seulement des pièces et des accessoires approuvés et fournis par le fabricant. Utilisez seulement une lampe de culture à DEL AeroGarden avec ce modèle d'AeroGarden. L'utilisation de n'importe quel autre type d'accessoire n'est pas recommandée. Des pièces de remplacement peuvent être commandées auprès de www.AeroGarden.com.
17. N'utilisez pas l'AeroGarden à des fins autres que les fins prévues.
18. Ce produit est conçu pour une utilisation ménagère seulement. L'utilisation commerciale de ce produit n'est pas approuvée.
19. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un technicien autorisé par le fabricant ou un technicien possédant des qualifications similaires, afin d'éviter tout danger.
20. Les installations électriques utilisées doivent être conformes à la réglementation applicable.
21. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou qu'elles ont reçu des directives concernant l'utilisation de l'appareil par la personne responsable de leur sécurité.
22. Les enfants doivent être supervisés pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

CE QUI EST COUVERT – Cette garantie couvre tout défaut de matériau et de fabrication à l'exception des éléments mentionnés dans la section « Ce qui n'est pas couvert » ci-dessous.

DURÉE DE LA COUVERTURE – Cette garantie est valable pendant une (1) année à partir de la date de l'achat original. Elle est applicable à cet AeroGarden et à cette lampe à DEL et ne peut pas être cédée.

CE QUI N'EST PAS COUVERT – La garantie ne couvre pas : les problèmes provoqués par l'usure normale ou par le non-respect des directives d'utilisation incluses; les produits dont le numéro de série a été enlevé ou modifié; les produits ayant fait objet de négligence, d'un accident, d'une utilisation inappropriée, d'un entretien inapproprié ou d'un rangement inapproprié; les produits endommagés par des circonstances qui sont hors du contrôle d'AeroGrow International, Inc.; les pièces amovibles perdues ou endommagées; les produits qui ont été modifiés (notamment par l'utilisation de pièces ou d'accessoires non autorisés); les produits qui ont été réparés par toute entité autre qu'AeroGrow International, Inc. ou ses délégués. Cette garantie ne couvre pas les dommages accessoires ou consécutifs.

CE QU'ÆROGROW FERA – AeroGrow International, Inc. réparera, à sa discrétion, tout défaut de matériau ou de fabrication ou remplacera le produit par un produit avec des caractéristiques et un prix similaires. La seule obligation d'AeroGrow International, Inc. est votre seul recours possible en vertu de cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement du produit.

POUR RETOURNER CE PRODUIT – Si vous avez des questions ou préoccupations concernant votre AeroGarden, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1 800 476-9669. Veuillez ne pas retourner un produit sans communiquer en premier lieu avec AeroGrow pour faire autoriser le retour. Les retours non autorisés et les colis payables à la livraison seront refusés. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant les retours, consultez la section portant sur les retours (« Returns ») de notre site Web : www.AeroGarden.com.

Nos produits étant continuellement améliorés, il est donc possible que le produit soit légèrement différent du produit décrit dans ce document. Dans certaines régions, l'exclusion ou la restriction des dommages accessoires ou consécutifs ne sont pas autorisées. Par conséquent, il est possible que l'exclusion ou la restriction mentionnée précédemment ne soit pas applicable à votre cas. Cette garantie vous donne des droits particuliers et vous pourriez avoir d'autres droits prévus par la loi de votre région.

I Pour toute question ou pour commander des accessoires, communiquer avec un représentant du service à la clientèle au 1-800-611-9058. BESOIN D'ACCESSOIRES OU D'INFORMATION? Visiter notre site: www.AeroGarden.com



facebook

Nous disposons aussi d'une communauté active sur Facebook qui adore répondre aux questions : facebook.com/aerogarden. « Aimez-nous » pour recevoir des offres spéciales et participer aux activités!

AeroGrow International, Inc., P.O. Box 18450, Boulder, CO 80308-1450
©2019 AeroGrow International, Inc. 021419 AC